67683A

RVL-A-GL1-USZ

Wii MotionPlus™ Installation Guide

IMPORTANT: PLEASE READ THE SEPARATE OPERATIONS MANUAL INCLUDED WITH THIS PRODUCT BEFORE USING Wii MOTIONPLUS.

Installing Wii MotionPlus on your Wii Remote™ controller

- Remove the original Wii Remote Jacket from the Wii Remote before installing Wii MotionPlus. Retain the Wii Remote Jacket for future use if you remove Wii MotionPlus.
- The Wii MotionPlus accessory can be left installed on your Wii Remote even with games that do not include Wii MotionPlus features. You do not need to remove it to play these games.
- If you need to replace the batteries in the Wii Remote, please refer to the separate Wii MotionPlus Operations Manual included with this accessory for instructions.
- If this accessory will be used by young children, an adult should assist with the installation procedure.

1 Make sure the lock on the back of the accessory is in the unlocked position, with the arrow visible.

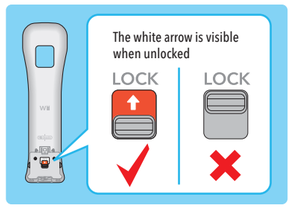

2 Insert the Wii Remote all the way into the Wii MotionPlus Jacket.

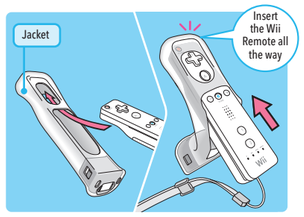

3 Insert the wrist strap through the hole in the back of the jacket and pull completely through.

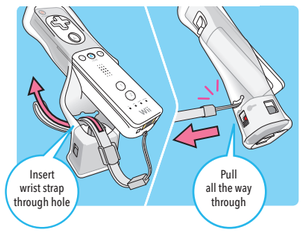

4 While twisting slightly, gently pull the sensor unit down and over the end of the Wii Remote.

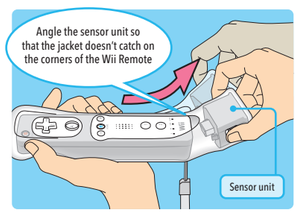

5 Hold down the release buttons on both sides of the accessory and insert the plug into the External Extension Connector on the bottom of the Wii Remote.

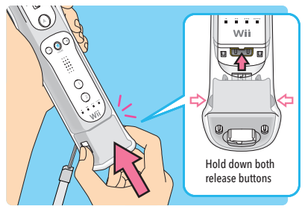

6 Make sure that neither the wrist strap or jacket are pinched between the Wii Remote and the accessory.

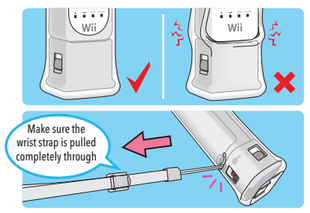

7 Lock the accessory in place by sliding the switch in the direction of the arrow.

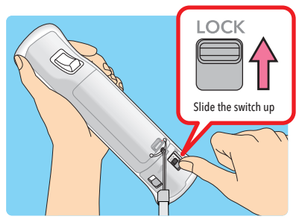

8 Place your hand through the wrist strap and adjust the strap lock so that it will not fall off your wrist. Close the lever to hold it in place. (Some strap locks do not have a lock lever.)

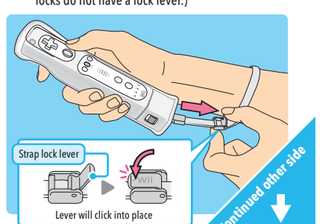

Continued other side

Guide d'installation du Wii MotionPlus™

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI INCLUS AVEC CE PRODUIT AVANT D'UTILISER LE Wii MOTIONPLUS.

Installer le Wii MotionPlus sur la manette Wii Remote™

- Retirez le protecteur original de la manette Wii Remote avant d'installer l'accessoire Wii MotionPlus. Conservez le protecteur de la manette Wii Remote afin de le réutiliser si vous enlevez le Wii MotionPlus.
- Le Wii MotionPlus peut demeurer branché sur votre manette Wii Remote même lorsque vous jouez à des jeux qui n'offrent pas les fonctions du Wii MotionPlus. Vous n'avez pas besoin de le retirer pour jouer à ces jeux.
- Si vous avez besoin de remplacer les piles de la manette Wii Remote, veuillez vous référer au mode d'emploi du Wii MotionPlus inclus avec cet accessoire pour des instructions.
- Si cet accessoire est destiné à être utilisé par de jeunes enfants, un adulte devrait les aider durant l'installation.

1 Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage (LOCK) à l'arrière de l'accessoire est dans la position déverrouillé, de sorte que la flèche soit visible.

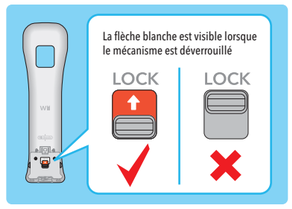

2 Insérez la manette Wii Remote entièrement dans le protecteur du Wii MotionPlus.

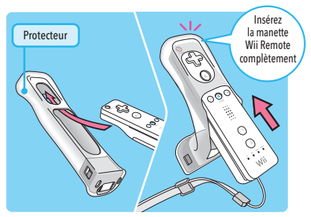

3 Insérez la dragonne dans le trou à l'arrière du protecteur et tirez-la jusqu'au bout.

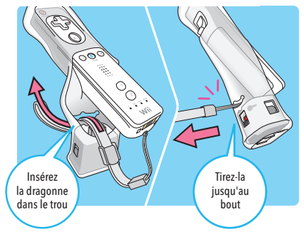

4 Tournez légèrement le capteur, puis tirez-le doucement vers le bas afin que le protecteur recouvre la manette Wii Remote en entier.

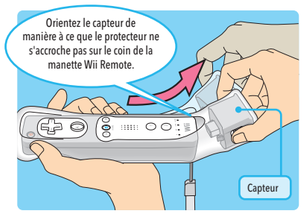

5 Maintenez les boutons d'éjection sur les deux côtés de l'accessoire enfoncés et insérez le connecteur dans la prise d'extension au bout de la manette Wii Remote.

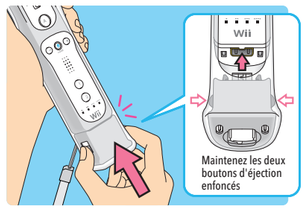

6 Assurez-vous que ni la dragonne ni le protecteur ne sont coincés entre la manette Wii Remote et l'accessoire.

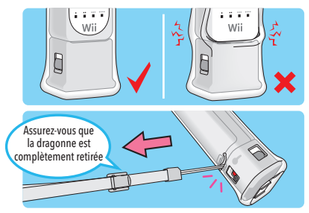

7 Verrouillez l'accessoire en place en faisant glisser le bouton en direction de la flèche.

8 Insérez votre main dans la dragonne et ajustez le guide afin qu'elle ne glisse pas de votre poignet. Fermez le levier pour la tenir en place. (Certains guides n'ont pas de levier.)

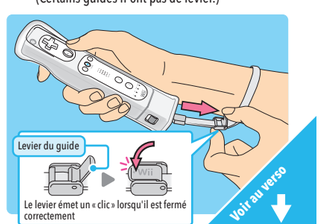

Voir au verso

Guía de instalación de Wii MotionPlus™

IMPORTANTE: LEE EL MANUAL DE OPERACIONES DE Wii MOTIONPLUS QUE HA SIDO INCLUIDO CON ESTE PRODUCTO ANTES DE UTILIZARLO.

Cómo instalar el accesorio Wii MotionPlus en tu control Wii Remote™

- Quita la funda original del Wii Remote antes de instalar Wii MotionPlus. Guarda la funda del Wii Remote para usarla en caso de que llegues a quitar el accesorio Wii MotionPlus.
- El accesorio Wii MotionPlus se puede dejar conectado al Wii Remote aun cuando los juegos que uses no incluyan funciones compatibles con Wii MotionPlus. No necesitas quitarlo para jugar estos juegos.
- Si necesitas reemplazar las baterías del Wii Remote, por favor consulta las instrucciones dadas en el manual de operaciones de Wii MotionPlus que ha sido incluido con este accesorio.
- Si este accesorio va a ser usado por niños pequeños, un adulto deberá ayudarles con el proceso de instalación.

1 Cerciórate de que el seguro ubicado en el reverso del accesorio esté abierto, lo cual será cierto si la flecha puede verse.

2 Inserta el Wii Remote completamente en la funda de Wii MotionPlus.

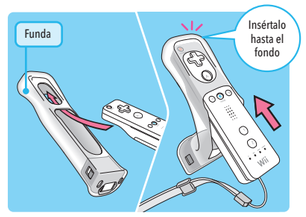

3 Inserta la correa a través del orificio por detrás de la funda y sácala por completo.

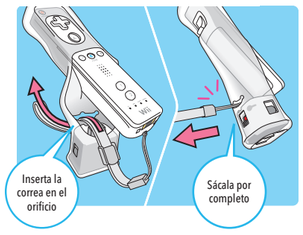

4 Mientras lo tuerces ligeramente, tira lentamente del sensor hacia abajo y mantenlo sobre el extremo del Wii Remote.

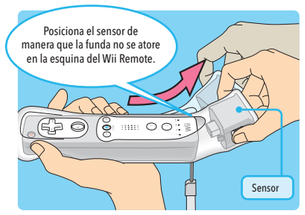

5 Oprime y mantén sujetos los botones de desenganche ubicados en los costados del accesorio y conéctalo con el conector de la extensión externa ubicado debajo del Wii Remote.

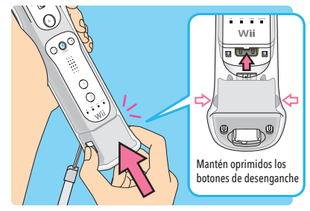

6 Asegúrate de que ni la correa ni la funda estén atorados entre el Wii Remote y el accesorio.

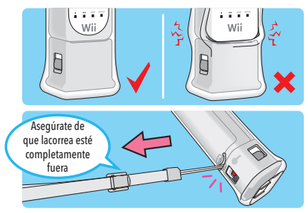

7 Ajusta el accesorio en su lugar al deslizar el interruptor siguiendo la dirección de la flecha.

8 Coloca la correa en tu mano y ajusta el cierre para que no se te salga de la muñeca. Cierra la palanca para mantenerla en su lugar. (Algunos cierres no tienen palanca.)

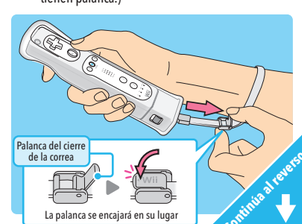

Continúa al reverso

Using the Nunchuk™ accessory with Wii MotionPlus

The Nunchuk can be connected while Wii MotionPlus is installed on the Wii Remote.

Be sure to fasten the connector cover to the Nunchuk plug, as shown below, for secure attachment.

Please see the separate Wii MotionPlus Operations Manual for details on connection the Nunchuk.

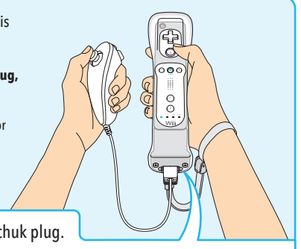

Be sure to fasten the connector cover to the Nunchuk plug.

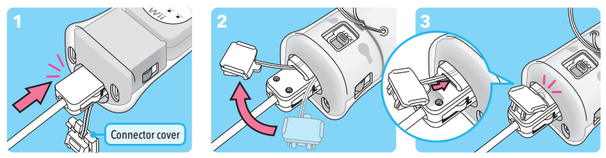

Removing Wii MotionPlus

1 Slide the lock switch on the back of the Wii MotionPlus accessory down, towards the bottom of the Wii Remote.

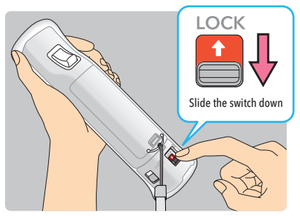

2 Press and hold the release buttons and pull the accessory out of the External Extension Connector on the bottom of the Wii Remote.

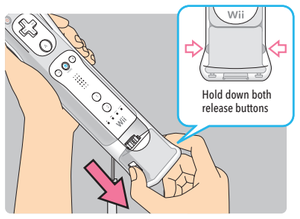

3 Gently pull the sensor unit down and towards the back of the Wii Remote.

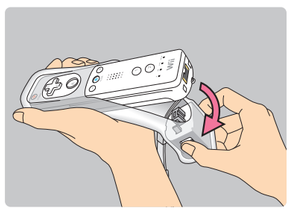

4 Pull the Wii Remote out of the jacket.

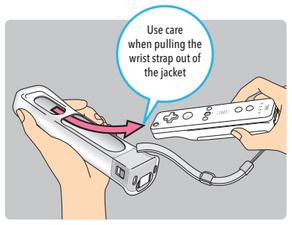

IMPORTANT: If you remove the Wii MotionPlus accessory from the Wii Remote, be sure to replace the original Wii Remote Jacket back onto the Wii Remote.

⚠ CAUTION - Damage to objects or people

The sensor unit must be used with the included jacket. Follow these guidelines to prevent damage to the Wii Remote, surrounding objects, or injury to other people.

Do not separate the sensor unit from the jacket. They must be used together for proper operation of the accessory.

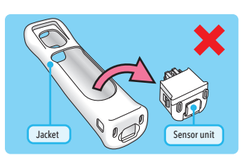

When disconnecting the Wii Remote from Wii MotionPlus, or when replacing the Wii Remote batteries, do not separate the jacket from the sensor unit.

See the separate Wii MotionPlus Operations Manual included with this accessory for information on battery replacement.

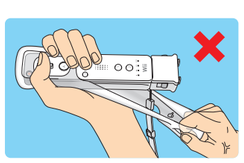

TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. ©2009 Nintendo

Printed in China

Utiliser le Nunchuk avec le Wii MotionPlus

Vous pouvez connecter le Nunchuk même lorsque le Wii MotionPlus est branché à la manette Wii Remote.

Assurez-vous d'attacher le couvercle du connecteur à la prise du Nunchuk, comme illustré ci-dessous, afin que le Nunchuk soit branché sécuritairement.

Veuillez consulter le manuel d'instructions du Wii MotionPlus pour plus de détails sur la façon de connecter le Nunchuk.

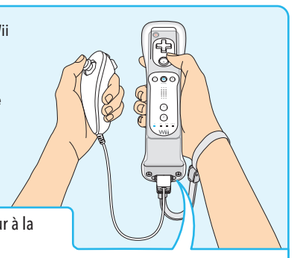

Assurez-vous d'attacher le couvercle du connecteur à la prise du Nunchuk.

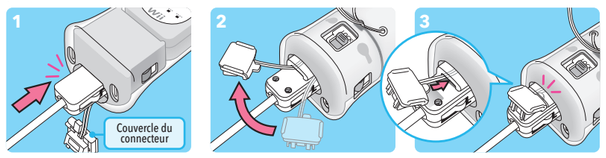

Retirer le Wii MotionPlus

1 Faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage à l'arrière du Wii MotionPlus vers le bas.

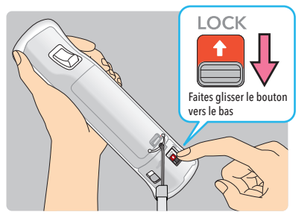

2 Maintenez les boutons d'éjection enfoncés et débranchez le capteur de la prise d'extension externe au bout de la manette Wii Remote.

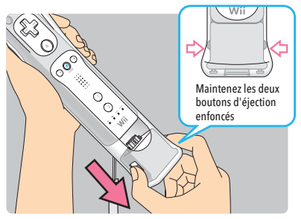

3 Tirez doucement le capteur vers le bas et vers l'arrière de la manette Wii Remote.

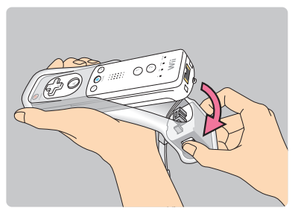

4 Retirez la manette Wii Remote du protecteur de la manette Wii Remote.

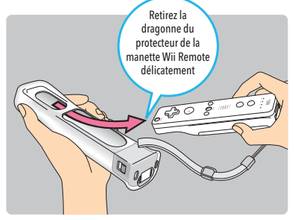

IMPORTANT : Si vous retirez l'accessoire Wii MotionPlus de la manette Wii Remote, assurez-vous de remettre le protecteur original de la Wii Remote sur la manette Wii Remote.

⚠ ATTENTION - Blessures et dommages matériels

Le capteur est conçu pour être utilisé avec le protecteur, lequel est inclus avec l'accessoire. Suivez les instructions suivantes pour éviter d'endommager la manette Wii Remote ou les objets près de vous et pour éviter de blesser d'autres personnes.

Ne retirez pas capteur du protecteur. Ils doivent être utilisés ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l'accessoire.

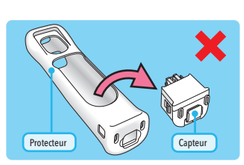

Lorsque vous retirez le Wii MotionPlus de la manette Wii Remote ou que vous remplacez les piles de la manette Wii Remote, n'enlevez pas seulement le protecteur.

Consultez le mode d'emploi du Wii MotionPlus inclus avec cet accessoire pour plus de détails sur le remplacement des piles.

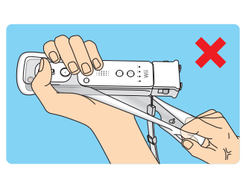

Uso del Nunchuk con Wii MotionPlus

El Nunchuk puede ser conectado mientras que Wii MotionPlus está instalado en el Wii Remote.

Asegúrate de sujetar la tapa del conector al conector del Nunchuk, como se muestra abajo, para asegurar el accesorio.

Consulta el manual de operaciones de Wii MotionPlus para obtener detalles sobre cómo conectar el Nunchuk.

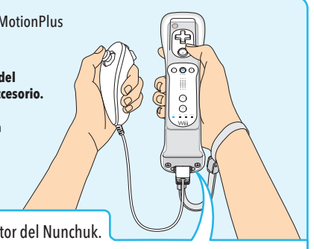

Asegúrate de sujetar la tapa del conector al conector del Nunchuk.

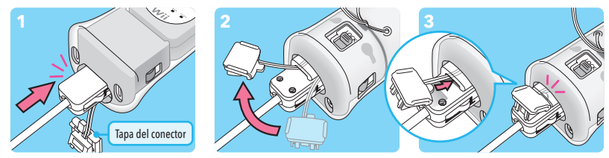

Cómo quitar Wii MotionPlus

1 Quita el seguro deslizando el interruptor ubicado detrás de Wii MotionPlus en dirección opuesta a la del Wii Remote.

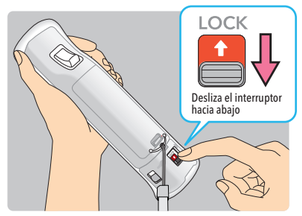

2 Mantén los botones de desenganche oprimidos y saca el sensor del conector de la extensión externa en la parte inferior del Wii Remote.

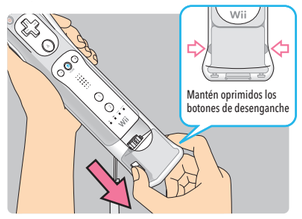

3 Tira del sensor cuidadosamente hacia abajo, inclinándolo hacia la parte posterior del Wii Remote.

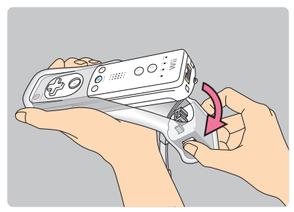

4 Saca el Wii Remote de la funda.

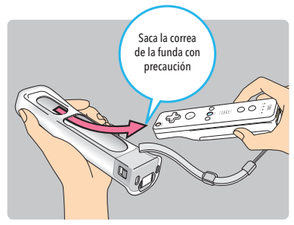

IMPORTANTE: Si quitas el accesorio Wii MotionPlus al Wii Remote, asegúrate de volver a poner la funda del Wii Remote en el Wii Remote.

⚠ ATENCION - Daños personales o materiales

Debes usar el sensor con la funda que viene incluida. Sigue estas indicaciones para evitar dañar al Wii Remote u objetos circundantes y prevenir lesiones a otras personas.

No separes el sensor de la funda. Estos tienen que usarse juntos para que el accesorio funcione correctamente.

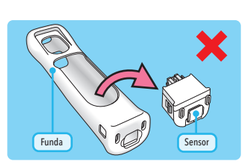

Al desconectar el Wii Remote de Wii MotionPlus, o al cambiar las pilas del Wii Remote, no separes la funda del sensor.

Consulta el manual de operaciones de Wii MotionPlus incluido con este accesorio para ver información sobre cómo reemplazar las baterías.